



# Montageanleitung

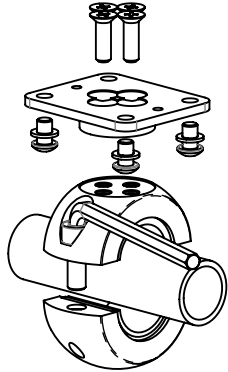

- ③ Beide Schellenteile und passende Gummieinlagen am Rohr zusammenschrauben, jedoch noch nicht ganz anziehen.

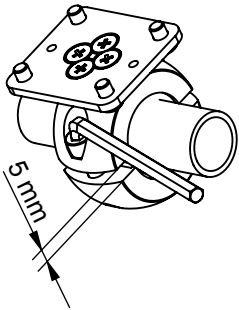


- ① Plattenausrichtung mit Navi am Lenker prüfen, dann Platte mit Schellenoberteil verschrauben.

**Hinweis:** Hierbei ggf. die separat gekaufte Erhöhung und deren Schrauben verwenden.




- ④ Schelle mit Gerät in Position drehen, optimal ausrichten und Schrauben anziehen.

**Tipp:** Wenn ein €-Cent gerade nicht mehr hineinpasst, ist der Abstand optimal.

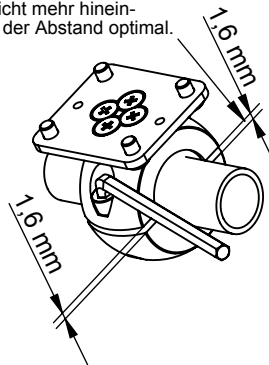

- ② Geräteaufnahme (Halteschale, HR-Plate, ...) mit beiliegenden Schrauben und Sicherungsscheiben auf Platte montieren.

**Tipp:** Möglicherweise ist es bei enger Einbaulage besser, diesen Schritt zuletzt vorzunehmen.

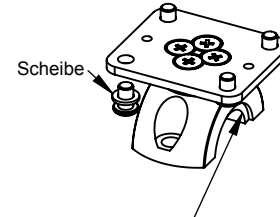

2.1 Dünnere Gummieinlagen für größeren Lenkerdurchmesser und dickere Gummis für kleineren Lenkerdurchmesser wählen.

## Wichtige Hinweise

Der beiliegende Sechskantschlüssel ist eine gekürzte Spezialanfertigung. Bewahren Sie diesen bitte auf.

Prüfen Sie nach ca. 50 km bitte alle Schraubverbindungen und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

Falls Sie bedenken haben, eine sachgerechte Montage selbst durchführen zu können, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Diese Montageanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.



**HERMANN**  
MECHATRONIK

Inh. Stefan Hermann  
Prinz-Eugen-Str. 81  
88069 Tettnang  
Deutschland

[www.hmqr.de](http://www.hmqr.de)

Technische Änderungen behalten  
wir uns ohne Vorankündigung vor.  
104044B / 170724

Lenkerhalt.Ø28+32 m. Navipla.si

Art.-Nr.:  
**A2002**