



Montageanleitung

- ① Loch mit $\varnothing 6,5$ mm in Träger bohren.

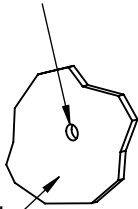

Trägerbeispiel


- ② Kugel mit Träger verschrauben.

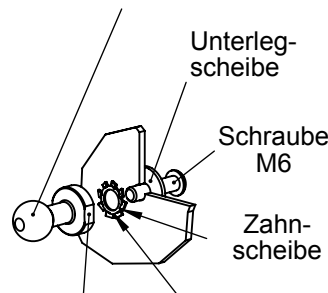


Tipp: Mit Gabelschlüssel SW 18 (18 mm) gegenhalten.

Tipp: Bei empfindlichen Oberflächen die alternative Gummischeibe verwenden.

- ③ Navi-Geräteaufnahme auf Kugel rasten.

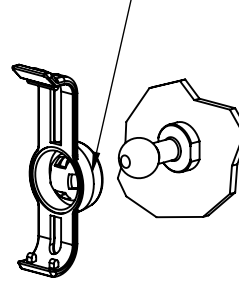

- ④ Navi auf Geräteaufnahme montieren und beides zusammen ausrichten.
Fertig!

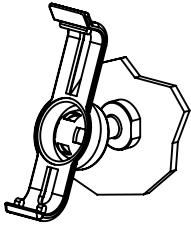

Wichtige Sicherheitshinweise

Fahrzeuganbauten müssen so montiert werden, dass von diesen keine Gefahr für Sie und andere Verkehrsteilnehmer ausgeht.

Achten Sie deshalb bitte bei der Montage und Benutzung Ihres Navigationsgerätes darauf, dass ...

1. ... das Gerät keinem starken Fahrtwind ausgesetzt ist, also z. B. Montage hinter einer Motorradwindschutzscheibe bevorzugen.
2. ... das Gerät gegen Verlieren gesichert ist, z. B. mit einer Schnur oder einem Klebeband.
3. ... die Geräteaufnahme immer fest mit der Kugel und dem Gerät verrastet ist.
4. ... Sie starke Erschütterungen vermeiden, z. B. beim Fahren über Schotter oder Bordsteinkanten.

Falls Sie bedenken haben, eine fachgerechte Montage selbst durchführen zu können, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt.

Diese Montageanleitung ist nach unserem derzeitigen Kenntnisstand verfasst. Rechtliche Ansprüche auf Richtigkeit bestehen nicht.



HERMANN
MECHATRONIK

Inh. Stefan Hermann
Prinz-Eugen-Str. 81
88069 Tettnang
Deutschland

www.hmqr.de

Technische Änderungen behalten
wir uns ohne Vorankündigung vor.
104232D / 170724

Navikugel G17 mit Schraube M6 sw

Art.-Nr.:

K1701